

**PARQUET MOSAÏQUE
VERNI EN USINE**

INSTRUCTIONS DE POSE



**Parquet mosaïque 12" x 12" x 5/16"
(305mm x 305mm x 8mm)**



GROLEAU

LE BOIS. PUREMENT. SIMPLEMENT.

OUTILS :

Une scie sauteuse ou circulaire, un gallon à mesurer, une craie à tracer, une truelle $\frac{1}{8}$ po. avec dents en « V », une équerre, de l'adhésif à parquet **Groleau Pro-766**, spécialement conçue pour les parquets mosaïques vernis en usine.

Utiliser seulement la colle recommandée.

Entreposer le parquet dans un endroit sec à l'abri des intempéries et de l'humidité.

DIRECTIVES GÉNÉRALES :

Le parquet doit être posé sur une surface stable, lisse et bien nivelée de contreplaqué cloué ou vissé. La surface doit être propre et bien nettoyée afin d'enlever tous les résidus et la poussière. Bien s'assurer que la partie à couvrir est exempte de taches, d'huile, ou de graisse, et que toutes les bosses ont été aplanies et les creux comblés, avant la pose. Ne pas tenter d'installer sur du carrelage de céramique ou du préclart, du linoléum, du béton peint ou sur un plancher avec chauffage radiant. Ne pas poser directement sur le béton au niveau du sol ou dans un sous-sol et éviter qu'il puisse subsister le moindre retour d'humidité.



Ne jamais installer votre parquet lorsque le sous-plancher présente un taux d'humidité supérieure à 11%.

Le parquet peut être posé sur du béton à l'étage pourvu qu'il soit propre, non friable, exempt de poussière, de scellant. Le béton doit être bien sec. Toujours aérer la pièce pendant le travail tout en maintenant une température minimum de 18°C ou 65°F (Température recommandée: 21°C , 70°F).


Toutes les plinthes doivent être enlevées, de même que les boiseries des portes coupées de $\frac{1}{2}$ po. (13mm) au-dessus du sol existant avant le début des travaux. Passez l'aspirateur sur toute la surface à couvrir, conservez la surface propre par la suite jusqu'à ce que vous aillez terminer l'installation. Vous êtes maintenant prêt à tracer vos lignes de guidage.

Pour une disposition en diagonale (45 degrés), d'abord trouver le centre de la pièce. Si vous préférez un patron carré, deux lignes perpendiculaires suffisent à condition qu'elles soient parfaitement droites. Pour vérifier la précision de votre tracé, compléter cet angle en formant un triangle de $3' \times 4' \times 5'$ ($90\text{cm} \times 120\text{cm} \times 150\text{cm}$).

Assurez-vous d'avoir deux lignes parfaitement perpendiculaire;

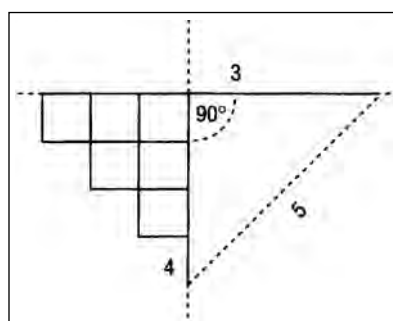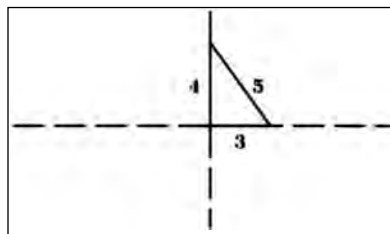

Pose avec un patron carré ;

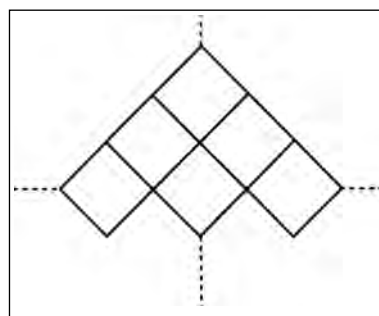


Pose en diagonale (45 degré) ;

APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DES CARREAUX :

Suivre les instructions propres à l'adhésif Groleau Pro-766 (ne pas utiliser une autre marque de colle pour votre parquet verni en usine).


En commençant au centre de la pièce, placer le premier carreau et les carreaux adjacents en tenant compte du motif choisi, mais toujours en alternant les rangées pour assurer une parfaite symétrie.

Ordre de pose pour conserver la symétrie;

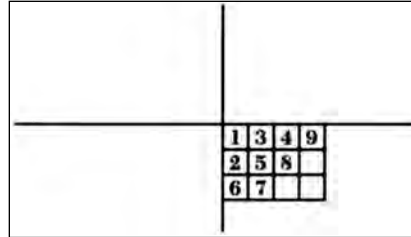

FINITION :

Lorsqu'il ne reste plus assez d'espace près du mur pour une tuile pleine, vous complèterez l'installation en suivant cette méthode facile : placer d'abord un premier carreau à sec sur un carreau de la dernière rangée collée et un autre, par-dessus, à $\frac{1}{2}$ po. (13mm) du mur. Ce $\frac{1}{2}$ po. (13mm) tiendra lieu de joint de dilatation. L'excédent du premier carreau devient ainsi la portion à être collée près du mur.

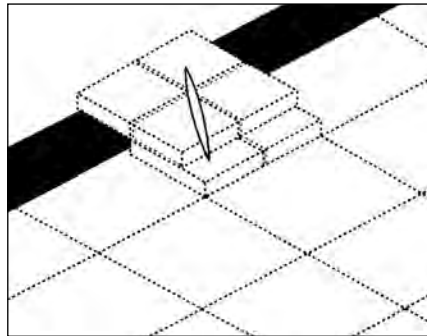

Il ne reste plus qu'à fixer les plinthes aux murs et à admirer votre nouveau parquet. Attendre 24 heures avant de circuler sur le nouveau parquet.

ENTRETIEN :

Vous pouvez laver votre plancher avec une éponge ou un chiffon humide. Essayez immédiatement toute éclaboussure d'eau ou de liquide sur votre plancher. Pour éviter une usure prématurée de votre plancher, mettre un paillasson aux entrées de la résidence. Des carpettes devraient être mises aux endroits stratégiques là où il y a une plus grande circulation.

Il est recommandé de soulever les meubles pour les déplacer et d'utiliser des coussinets sous les pattes de meubles. Passez l'aspirateur régulièrement afin d'enlever les résidus comme la roche ou le sable susceptible d'endommager votre parquet.

Mise en garde : Ne jamais cirer votre parquet, la cire est contre-indiquée. L'utilisation de savon, de détergent et de nettoyant non-approuvé par Plancher Groleau est déconseillée.

Pour les détails de la garantie, référez-vous au document :

**Garantie
Parquet mosaïque
Verni en Usine**



GROLEAU

LE BOIS. PUREMENT. SIMPLEMENT.

Plancher Groleau

2095, de l'Industrie, Beloeil, QC J3G 4S5

1-866-446-6667

Web : www.groleauinc.com

Courriel : contact@groleauinc.com